


16 Consignes de nettoyage

Remplir d'eau jusqu'à environ 2 cm au-dessus du serpentín de chauffage puis le régler manuellement à environ 35°C. Attention : purger la pompe en l'allumant et en l'éteignant plusieurs fois !



Débrancher ensuite le Braumeister du secteur !

Décoller les résidus de brassage de l'intérieur de la cuve et du serpentín de chauffage à l'aide d'une brosse, si possible immédiatement après chaque brassage.

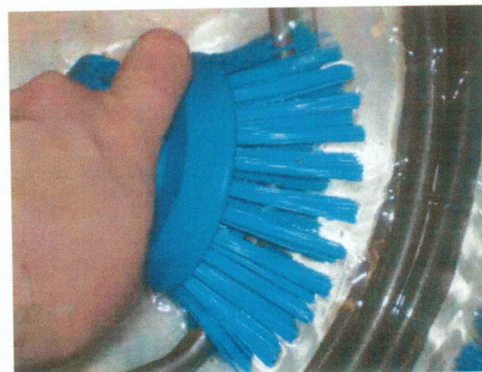

Lors du nettoyage du fond de la cuve, nettoyer également les orifices des circuits de pression et d'aspiration.

Une fois le serpentín de chauffage, les parois intérieures de la cuve et les orifices des circuits de pression et d'aspiration nettoyés, vider le Braumeister et rincer à nouveau l'intégralité du récipient.

Procéder ensuite au nettoyage de la pompe. Ouvrir la pompe.

Le boîtier de la pompe devrait pouvoir être ouvert à la main. Dans le cas contraire, desserrer l'écrou de raccordement à l'aide d'une cale en bois et d'un marteau.



À l'intérieur de la pompe, seule la tête du rotor est visible.

Attention :

la tête du rotor peut sortir de son boîtier ! l'endommagement d'une ou plusieurs pales du rotor provoque une défaillance ultérieure de la pompe !

Retirer la tête de rotor du boîtier pour la nettoyer. Les éventuels résidus de brassage doivent être retirés prudemment pour ne pas boucher les alésages.



Le boîtier de la pompe doit également être nettoyé. Une fois nettoyée, replacer la tête du rotor dans le boîtier.

Pour finir, serrer le raccordement de la pompe uniquement à la main.

Accessoire : kit de nettoyage (n° d'art. : 78027)

